

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI NA DRZWIACH PRZESUWNYCH



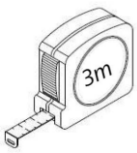


1

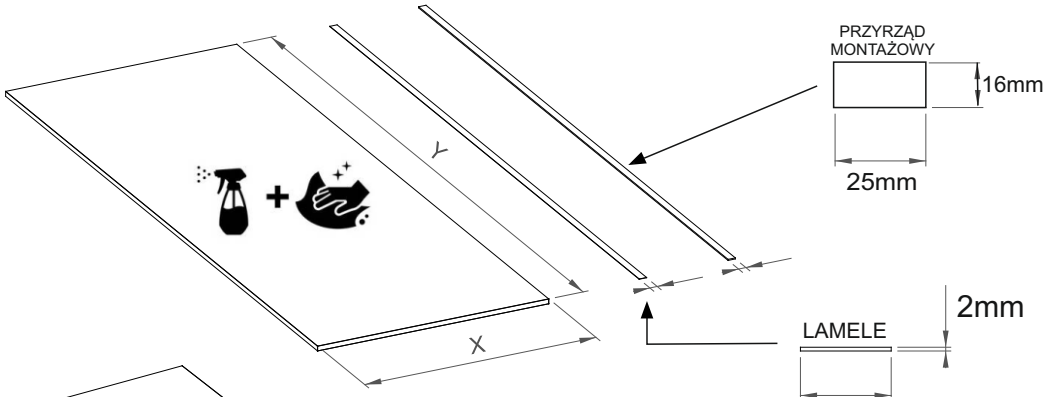


2

- WYZNACZ ŚRODEK SZEROKOŚCI DRZWI

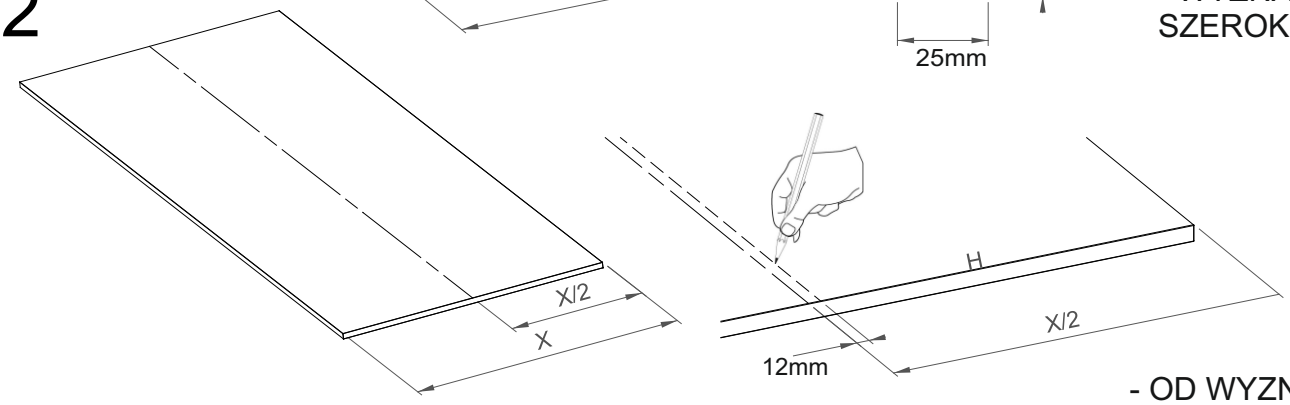

3

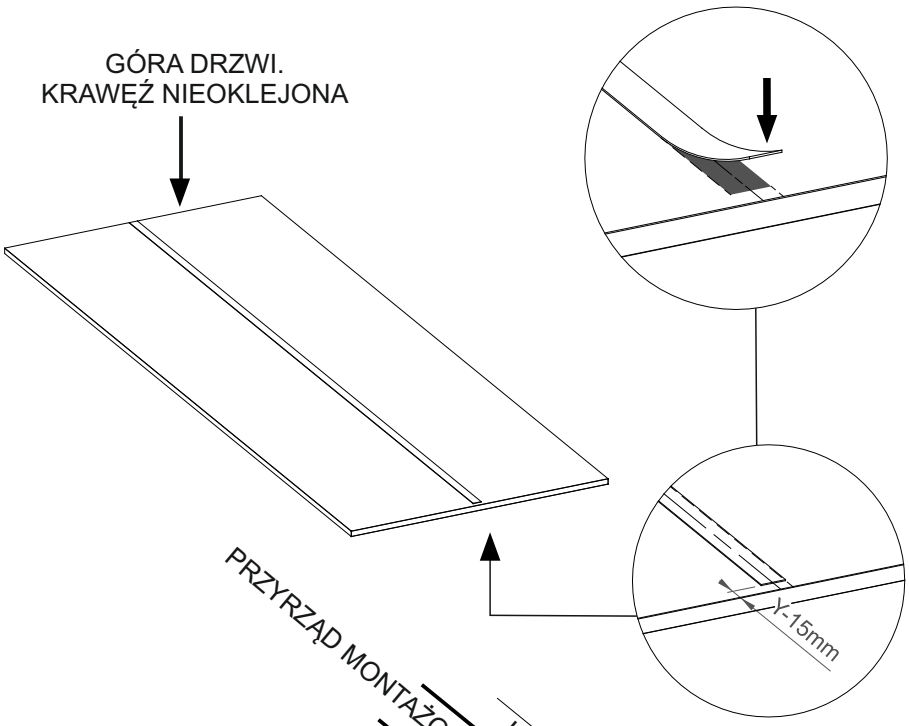


- OD WYZNACZONEJ OSI DRZWI NARYSUJ LINIE PRZYKLEJENIA LAMELI. 12mm OD OSI DRZWI.

-NAKLEJ LAMELE WEDŁUG WYZNACZONEJ LINII TAK ABY ŚRODEK DRZWI POKRYWAŁ SIĘ Z ŚRODKIEM LAMELI.

- LAMELE NALEŻY NAKLEIĆ RÓWNO Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ DRZWI (BEZ OBRZEŻA)

4

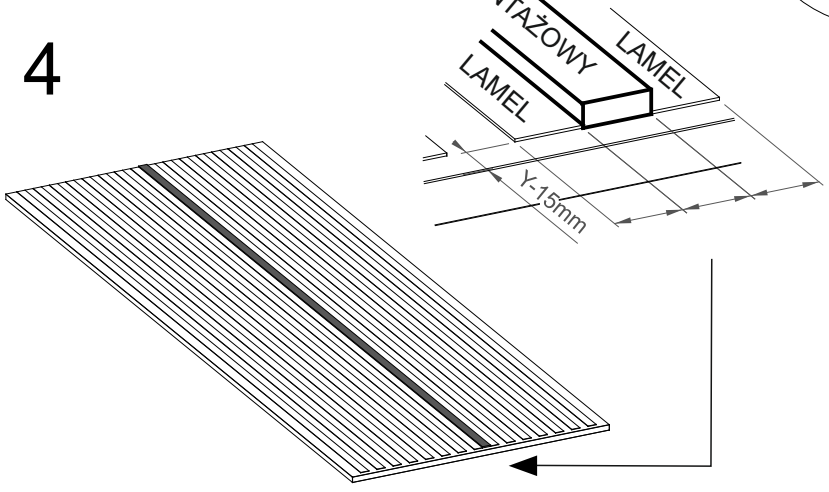

-KOLEJNE LAMELE NAKLEJAMY UŻYWAJĄC PRZYRZĄDU MONTAŻOWEGO ZACHOWUJĄC ODLEGŁOŚĆ OD DOŁU DRZWI 15mm